





STEP 1 - Cassonetto

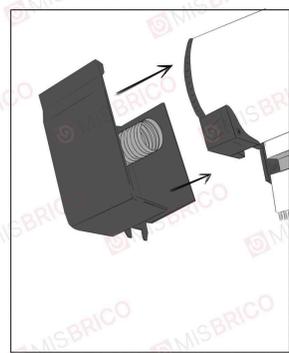

Inserire le molle ad espansione sul cassonetto.

Inserire il cassonetto all'interno del vano in cui si intende posizionare la zanzariera.

Usare il chiavino esagonale per espandere le calotte in modo omogeneo.


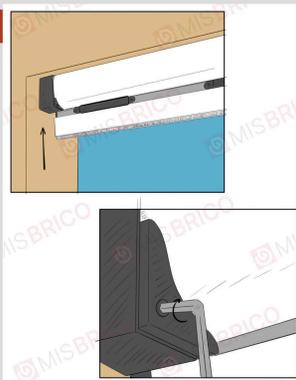


STEP 2 - Guide laterali




Inserire le scarpette di blocco alla base delle guide laterali.

Inserire le guide nella barramaniglia e nelle apposite alette del cassonetto, facendo combaciare le estremità.

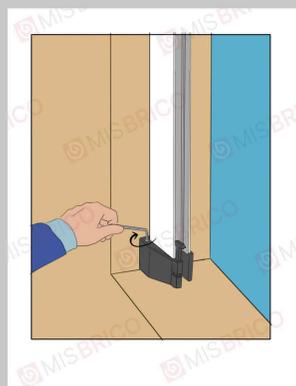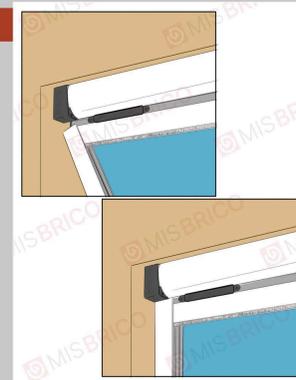

Regolare in modo omogeneo le scarpette di blocco a destra e sinistra.

STEP 3 - Cordino

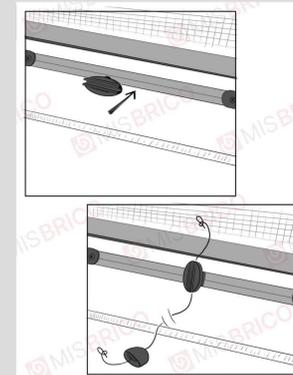

Inserire il gancio di blocco del filo all'interno dell'invito della barra maniglia.

Inserire il filo nel gancio di blocco, facendo un nodo nella parte superiore.

Inserire la campanella nell'estremità bassa del filo, e fare un nodo per fermarla.

MISBRICO FIX NOW

Zanzariera verticale a molla con rete senza bottoni e guide con spazzolino e testata ad espansione per montaggio senza forare il muro. L'ingombro del cassonetto è di 42 mm.